CHECK-LIST

(X)	QTDE	DESCRIÇÃO
		PÉ
		TRAVESSA
		APOIO PARA MADEIRA
		COLUNA
		PARAFUSO AA PAN.PHILIPS ZINC.4,8 X 19
		PARAFUSO SEXTAVADO UNC ZINC.1/4 X 1/2
		TAMPO DE MADEIRA
		PORCA SEXTAVADA ZINC.1/4" X 7/16" - UNC
		GAVETA
		REFORÇO ESQUERDO
		REFORÇO DIREITO

Conferente: _____

Reg: _____

Rua: Coelho Neto nº 48 - Fone: (14) 3401-2425

Fax: (14) 3422-3544 CEP: 17510-013 - Marília-SP.

TIL MARCON

http://www.marcon.ind.br

LINHA Mecânica

MANUAL DE INSTRUÇÕES BM-A / BM-B / BM-E / BM-F

Agosto/2010

- Para finalizar a montagem de sua bancada encaixe a gaveta.

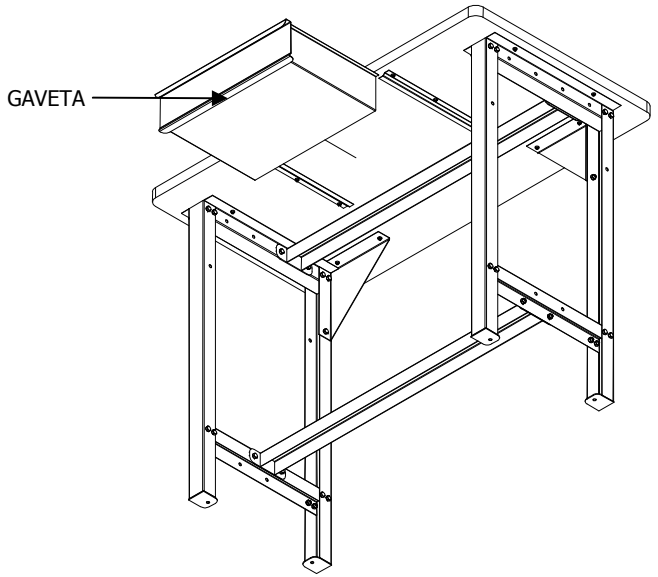

- Coloque a estrutura da bancada na posição de trabalho e parafuse a outra travessa.

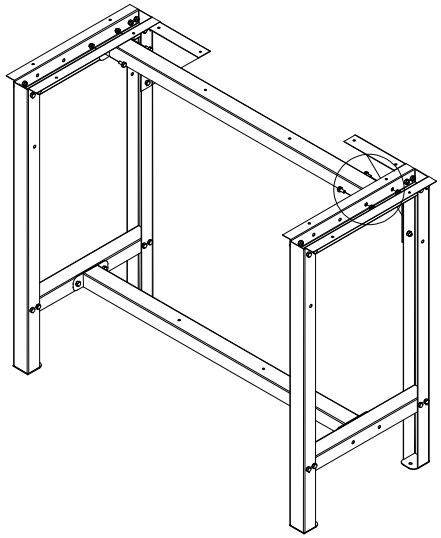

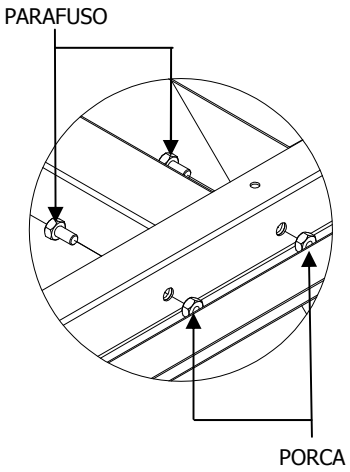

MONTAGEM DO TAMPO DE MADEIRA

- Coloque o tampo no chão com os trilhos para cima. Vire a estrutura centralizando no tampo e parafuse os parafusos indicados.

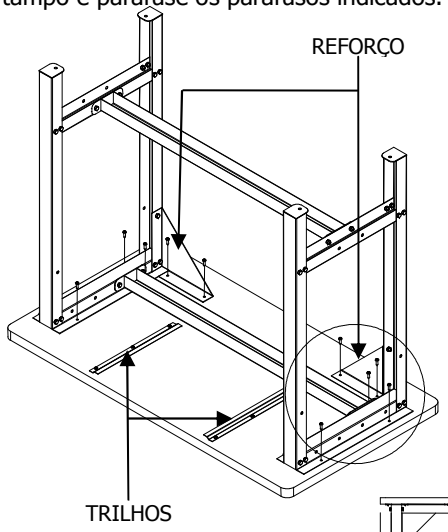

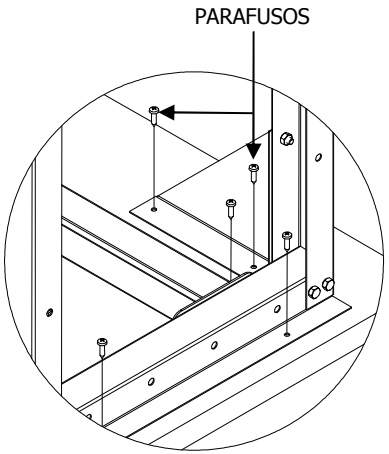

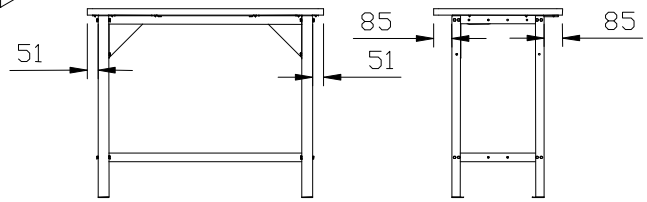

PREZADO CLIENTE

- Leia atentamente todas as instruções contidas neste manual.
- Oriente a todos os usuários do produto sobre as melhores condições, formas e cuidados na sua utilização, garantindo assim, maior tempo de vida útil do equipamento.

Devido ao programa de melhoria continua da empresa, as especificações e os produtos presentes neste manual poderão sofrer alterações sem aviso prévio. As figuras contidas neste manual têm caráter meramente ilustrativo.

SOBRE AS BANCADAS

- As Bancadas Marcon saem de fábrica em perfeitas condições de uso, design moderno, detalhes inovadores e acessórios práticos. Sua principal característica é a flexibilidade na organização e armazenamento de componentes e peças em geral. É produzido com chapa de aço reforçado e seguindo as normas atuais de qualidade, conforto e segurança. Após sua industrialização, a bancada passa por um tratamento de superfície e pintura epox com secagem a 220°C. Todas estas características tornam as bancadas Marcon aliadas na organização de seu posto de trabalho.

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM DAS BANCADAS

- Coloque as colunas e travessas, de um modo que a coluna fique como "U" para cima. Parafuse conforme a figura abaixo.

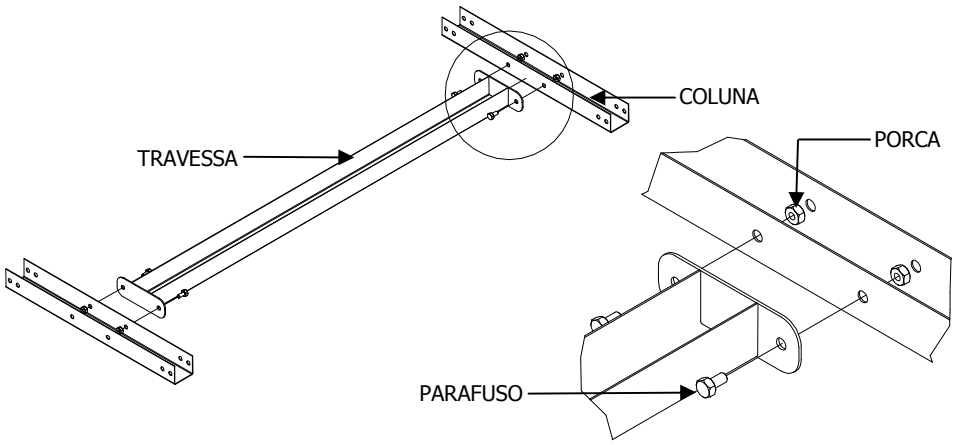

- Posicione os pés e parafuse como mostram as figuras abaixo.

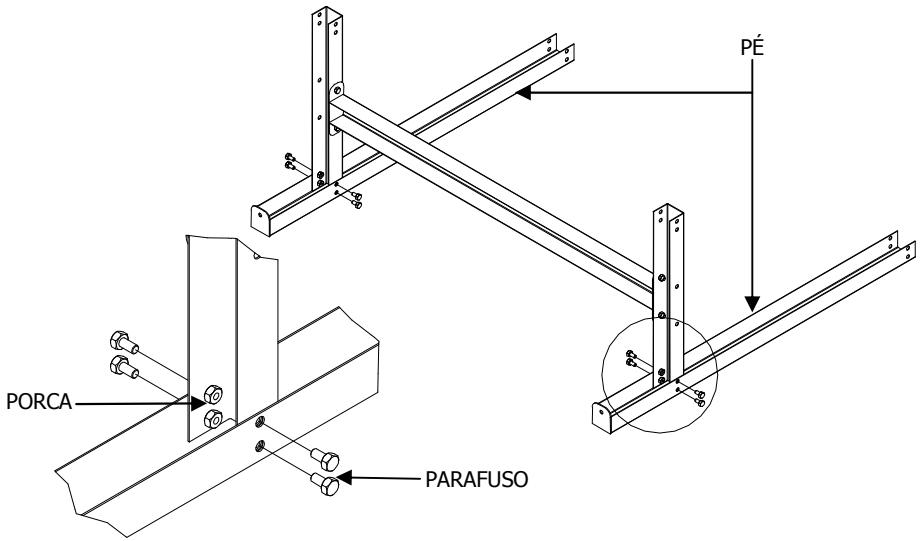

- Posicione um apoio para madeira e o reforço esquerdo como indicado nas figuras abaixo e aperte os parafusos indicados.

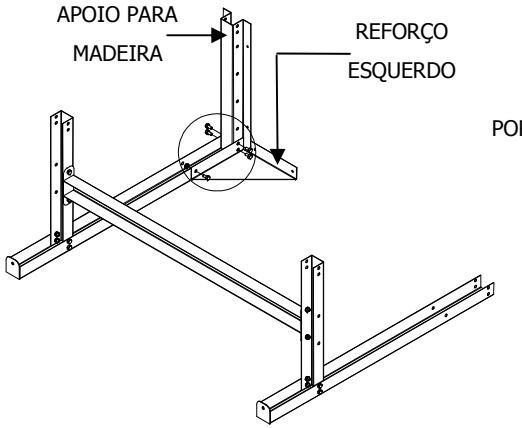

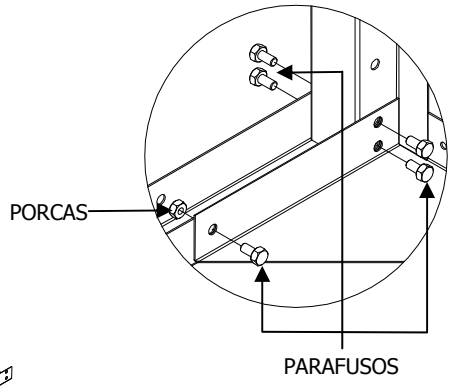

VISTA SUPERIOR

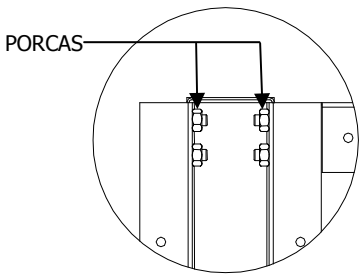

SEGURE AS PORCAS NA PARTE INTERNA PARA APERTAR

- Posicione o outro apoio para madeira e o reforço direito como indicado nas figuras abaixo e aperte os parafusos indicados.

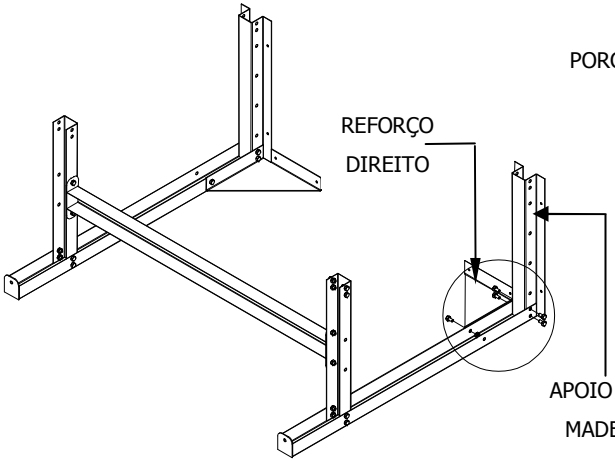

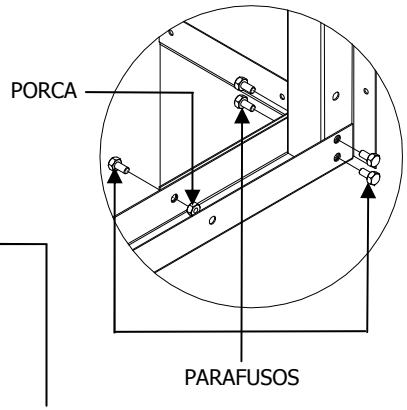

VISTA SUPERIOR

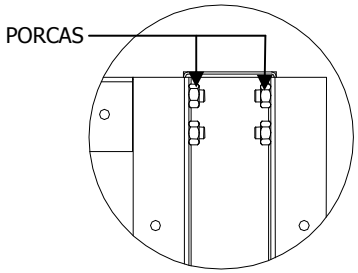

SEGURE AS PORCAS NA PARTE INTERNA PARA APERTAR

- Parafuse os outros 2 pés.

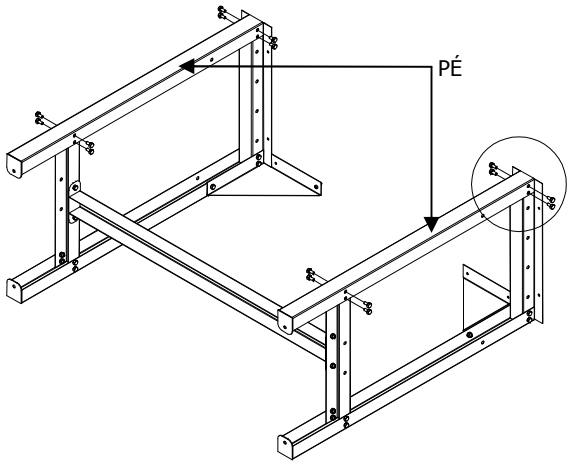

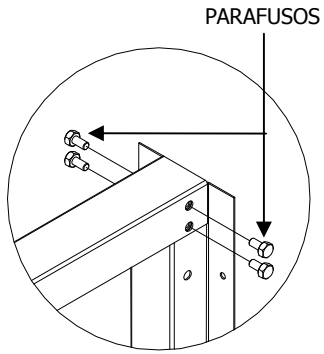

SEGURE AS PORCAS NA PARTE INTERNA PARA APERTAR